VESTEL

65" Interactive Flat Panel Display

MANUALE DELL'UTENTE

Indice

ATTENZIONE **2**

Caratteristiche del sistema **3**

INTRODUZIONE **4**

CAPITOLO 1 ..... **8**

CAPITOLO 2 ..... **9**

USO DEL E LE SUE FUNZIONI **9**

Tabella dei comandi RS232 ..... **10**

Descrizione cambio sorgente **12**

Descrizione cambio sorgente con descrizione keypad **12**

Fonte di commutazione con telecomando Descrizione **13**

2.1.1. Istruzioni di installazione **15**

2.1.2. Passi dell'installazione **15**

CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN **16**

Uso delle sorgenti esterne col MONITOR INTERATTIVO **17**

Ripristino di sistema Windows 8.1 ..... **18**

CAPITOLO 3 ..... **20**

INFORMAZIONI BIOS DI SISTEMA - USO ATTIVO DELLA BIOS **20**

SPECIFICHE DI CORRENTE **22**

CAPITOLO 4 ..... **23**

USO PIÙ EFFICACE DEL "MONITOR INTERATTIVO" **23**

CAPITOLO 5 ..... **24**

INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI **24**

DOMANDE PIÙ FREQUENTI **24**

CAPITOLO 6 ..... **25**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LA STAFFA A PARETE DEL MONITOR INTERATTIVO **25**

NOTA

A seconda del modello di prodotto acquistato, l'aspetto del “MONITOR INTERATTIVO” potrebbe variare rispetto a quello visualizzato nel presente manuale.

ATTENZIONE!

Non lasciare immagini statiche visualizzate eccessivamente a lungo. Se un'immagine statica viene visualizzata a lungo per molto tempo, potrebbe restare fissa sul displa y. Questa condizione non è permanente ma potrebbe richiedere un tempo più lungo per sparire, a seconda del livello di persistenza dell'immagine. 120 minuti di movimento continuo eliminano la maggiorparte degli effetti di persistenza alla normale temperatura ambiente (non inferiore ai 10°C).

Data la natura della tecnologia TFT, sarà possibile vedere alcuni punti luminosi, scuri, rossi, verdi e blu e lampeggiamenti sullo schermo. Ciò non influisce sulle prestazioni del computer e non viene ritenuto un difetto.

Avvertenza

Questo è un dispositivo appartenente alla Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto può generare interferenze a radiofrequenza, in questo caso l’utilizzatore deve prendere misure adeguate.

Caratteristiche del sistema

Processore
• Processore Intel® 3rd Generation Core™ i3-i5

Chipset
• Chipset Intel® HM76

Controller di Memoria / Grafica
• Grafica Intel® HD

Memoria
• TIpo DDR3 So-Dimm
• Supporto modulo memoria fino a una capacità di 16 GB

Collegamento
Collegamento a interno Ethernet 10/100/1000 tramite connettore RJ45
1 x alloggiamento scheda metà-mini per collegamento wireless (modulo Wi-Fi integrato con supporto Bluetooth)

Memorizzazione dei dati
• Disco rigido SATA con varie capacità / SSD (Opzionale)

Pannello e Risoluzione
Pannello LED 65”
•Risoluzione 1920x1080

Touch Screen
Touch screen da 65” con funzionalità 4 punti multi-touch
Tecnologia IR

Ingressi
Audio ad alta definizione
Altoparlanti integrati (2 x 15W)
Uscita cuffie estrne e ingresso microfonico esterno

Porte di ingresso / uscita
2 x porte USB 3.0 (da usare con PC integrato, su PC integrato)(max. 900mA)
2 x porte USB 2.0 (da usare con PC integrato, su PC integrato)(max. 500mA) (Opzionale)
1 x ingresso LAN RJ45 (da usare con PC integrato)
1 x uscita cuffie (da usare con PC integrato)
1 x ingresso microfonico (da usare con PC integrato)

1 x porta USB 2.0 di tipo (per usare il touchscreen con PC esterno) (max. 500mA)
2 x porte HDMI
1 x porta VGA
1 x porta di ingresso Audio
1 x porta di uscita Audio
1 x porta RS232

Telecomando
Telecomando facile da usare

Alimentazione
220-240V AC, 50-60Hz, 1200mA

INTRODUZIONE

Questo manuale d'istruzioni è stato pensato per aiutarvi a usare il vostro "MONITOR INTERATTIVO" in modo adeguato e ottenere prestazioni migliori.

Capitolo 1 Introduzione al "MONITOR INTERATTIVO"

Capitolo 2 Uso del "MONITOR INTERATTIVO". Istruzioni per l'uso del prodotto e le sue funzioni.

Capitolo 3 Gestione alimentazione. Informazioni sulla gestione dell’alimentazione.

Capitolo 4 Aggiunta di altri dispositivi al "MONITOR INTERATTIVO".

Capitolo 5 Uso del "MONITOR INTERATTIVO" in modo più efficace.

Capitolo 6 Guida alla risoluzione dei problemi.

Segnali e simboli usati nel presente manuale

Alcune parole e frasi sono scritte in un formato diverso per attirare la vostra attenzione.

Nota: Viene usato per apporre enfasi su informazioni utili e punti critici relativamente al prodotto.

Importante!

Istruzioni importanti da leggere con attenzione per evitare eventuali danni a sé stessi, sati salvati e componenti del computer.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

Alimentazione

Per scollegare il “DISPLAY INTERATTIVO” dalle prese di corrente, scollegare come prima cosa il computer, quindi scollegare il cavo CA dalla sorgente di alimentazione.

• Usare sempre il cavo di messa a terra CA fornito in dotazione.

Avvertenza!

Il dispositivo acquistato va collegato alla presa elettrica con messa a terra. Usare sempre il cavo di alimentazione con messa a terra fornito in dotazione. Il produttore non si assune nessuna responsabilità per gli eventuali danni che si potrebbero verificare usando il dispositivo senza messa a terra.

Avvertenza!

Scollegare il sistema dalla presa di corrente nel caso in cui si preveda di non usarlo a lungo.

Pulizia

Importante!

Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di effettuare la pulizia.

Non pulire il “DISPLAY INTERATTIVO” mentre il dispositivo è acceso. Usare un panno morbido e umido per pulire la superficie del prodotto. Non usare detergenti chimici per pulire lo schermo. Non applicare il detergente direttamente sul computer.

Fori di ventilazione del prodotto

I fori di ventilazione sulla struttura del "DISPLAY INTERATTIVO" garantisce prestazioni stabili del computer

senza causare surriscaldamento. Non bloccare queste aperture in alcun modo.

Importante!

• Non mettere oggetti nei fori di ventilazione del prodotto. Ciò può causare incendi o cortocircuiti alle componenti

alle componenti interne del prodotto.

Temperatura & Fuoco

Non esporre il “DISPLAY INTERATTIVO" a fuoco o sorgenti di calore“

Fulmini

Per evitare potenziali scosse elettriche, togliere i cavi del prodotto in caso di temporali.

Riparazione

A meno che un'implementazione di base del prodotto venga indicata dal dipartimento tecnico del produttore su un apposito

documento, non riparare il "MONITOR INTERATTIVO" da soli. In caso contrario, la garanzia potrebbe venire sospesa e si corrono gravi rischi a livello di salute o danni al prodotto. In caso di necessità, rivolgersi all'assistenza

autorizzata.

Non colpire il “DISPLAY INTERATTIVO”. Verificare che si trovi su una superficie in equilibrio Non lanciare o far cadere oggetti sul prodotto "DISPLAY INTERATTIVO". Non interferire con lo schermo del prodotto o su altre superfici con oggetti affilati. Non tenere il “DISPLAY INTERATTIVO” in un ambiente umido. Non tenere il proprio “DISPLAY INTERATTIVO" in ambienti estremamente freddi. Non tenere il proprio “DISPLAY INTERATTIVO" in ambienti estremamente caldi.

CAPITOLO 1:

INTRODUZIONE AL “DISPLAY INTERATTIVO”

Complimenti per aver scelto di acquistare il nostro DISPLAY INTERATTIVO 65”!

Crediamo che sarà estremamente soddisfatto del prodotto, e speriamo che questo dispositivo le possa regalare momenti
piacevoli e produttivi col vostro DISPLAY INTERATTIVO!

Il vostro DISPLAY INTERATTIVO offre un design moderno compatibile con tutte le condizioni di lavoro;
combinando un monitor LCD da 65” TFT, touch screen e un computer desktop.

Dato che tutte le componenti essenziali del DISPLAY INTERATTIVO sono insieme, sono facili e pratiche
da usare. Oltre a essere compatta, supporta anche molteplici funzioni aggiuntive. Alcune di queste sono: collegamento compatibile con RS232 e altoparlanti di alta qualità.

Nota: Le informazioni qui presenti sono unicamente a scopo di riferimento; il DISPLAY INTERATTIVO acquistato
potrebbe avere alcune differenze rispetto alle definizioni e alle immagini nel presente manuale.

Vista anteriore

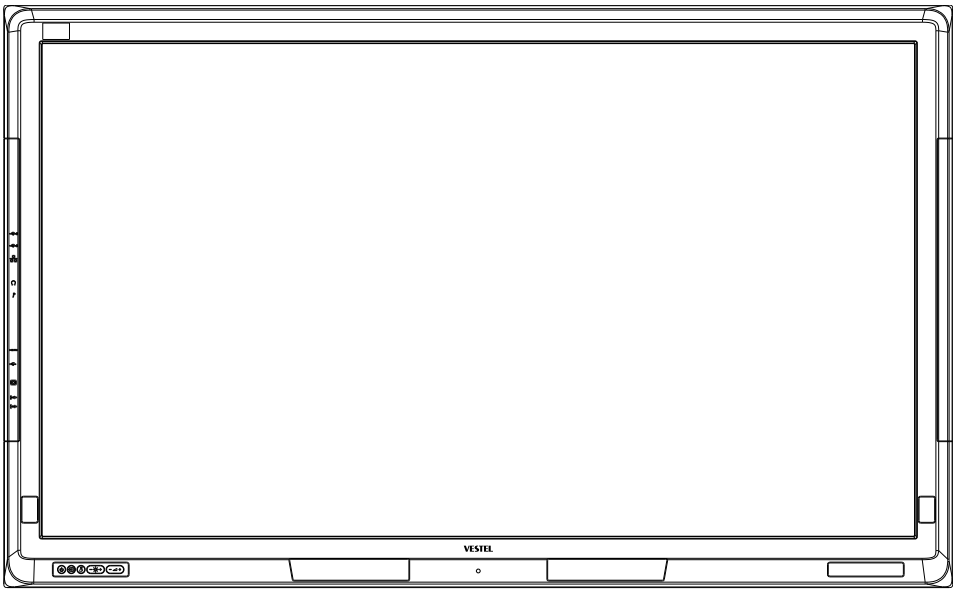

CAPITOLO 2:

USO DEL E LE SUE FUNZIONI

Pannello

Tipo di pannello		**TFT LCD**
Area attiva:		**1428.48 (H) x 803,52 (V)**
Angolo di visualizzazione	**Orizzontale**	**178°**
	Verticale	**178°**
Luminosità massima		**360 cd/m2**
Contrasto massimo		**4000:1**
Tempo di risposta		**5 ms G2G**
Risoluzione massima		**1920 * 1080**
Frequenza H		**60 KHz ~ 73 KHz**
Frequenza V		**47Hz ~ 63Hz (tipica: 60Hz)**

Uso del Touch Screen con un PC esterno

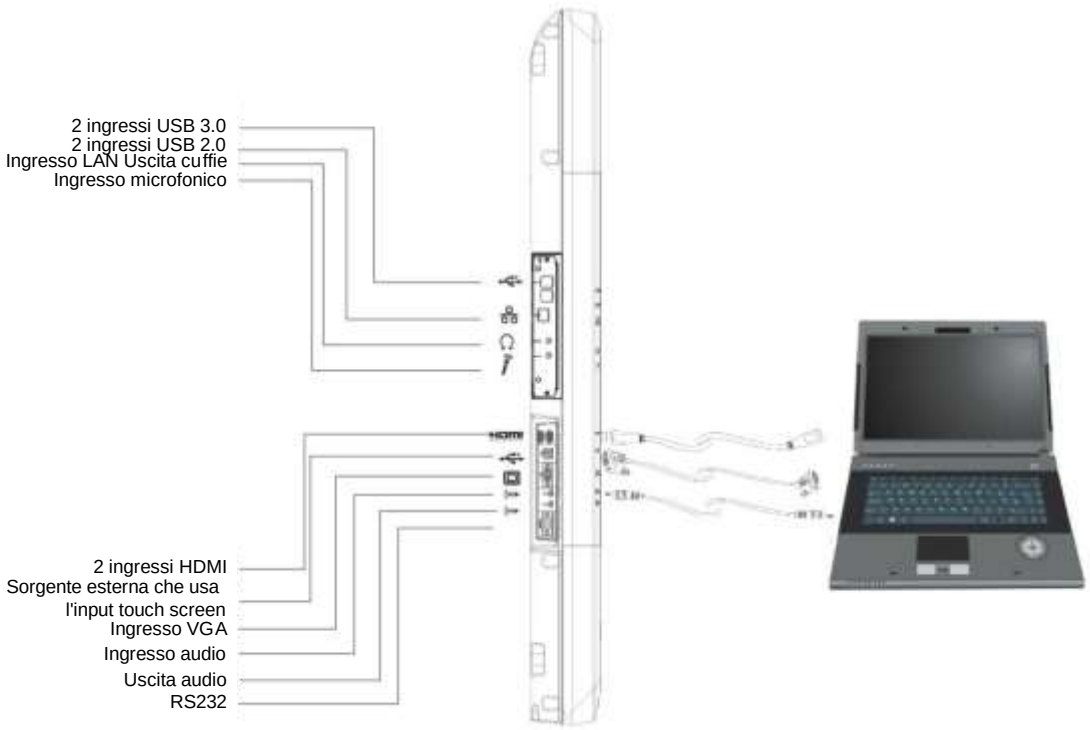

Per usare il touch screen quando viene collegato un PC esterno al “DISPLAY INTERATTIVO” tramite ingresso VGA o HDMI, collegare il PC esterno al proprio “DISPLAY INTERATTIVO” servendosi di un cavo USB-USB come indicato più sopra. Il touch screen verrà attivato a breve.

Tabella dei comandi RS232

Nome funzione	Tipo funzione	Dati comando (HEX)								Informazioni aggiuntive		
ALIMENTAZIONE OPS	OFF:	BE EF	03	06 00	2A D3	01 00	00 60	00 00				
	ON :	BE EF	03	06 00	BA D2	01 00	00 60	01 00				
	GET	BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	00 00	1D 00 00: OFF:	1D 00 01: ON :		
Fonte	OPS	BE EF	03	06 00	FE D2	01 00	00 20	00 00				
	HDMI1	BE EF	03	06 00	0E D2	01 00	00 20	03 00				
	HDMI2	BE EF	03	06 00	0E D2	01 00	00 20	03 01				
	VGA	BE EF	03	06 00	6E D2	01 00	00 20	01 00				
	GET	BE EF	03	06 00	CD D2	02 00	00 20	00 00	1D 00 01: PC	1D 00 02: HDMI 1 // 1D 00 03: HDMI 2	1D 00 04: VGA	
Luminosità	GET	BE EF	03	06 00	89 D2	02 00	03 20	00 00	1D 00 XX: Valore			
	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	EF D2	04 00	03 20	00 00				
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	3E D3	05 00	03 20	00 00				
	SET	BE EF	03	06 00	89 D2	03 00	03 20	01 XX	Valore predefinito: 0x50	Intervallo: 0x50 - 0x1E		
	RESET	BE EF	03	06 00	58 D3	06 00	00 70	00 00				
Volume	GET	BE EF	03	06 00	31 D3	02 00	01 20	00 00	1D 00 XX: Valore			
	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	57 D3	04 00	01 20	00 00				
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	86 D2	05 00	01 20	00 00				
	SET	BE EF	03	06 00	31 D3	03 00	01 20	01 XX	Valore predefinito: 0x10	Intervallo: 0x1D - 0X00		
Schermo	ON :	BE EF	03	06 00	FB D8	01 00	20 30	00 00				
	OFF:	BE EF	03	06 00	6B D9	01 00	20 30	01 00				
	GET	BE EF	03	06 00	C8 D8	02 00	20 30	00 00	1D 00 00: OFF:	1D 00 01: ON :		
Modifica Automatic	ON :	BE EF	03	06 00	32 D4	01 00	19 20	01 00			Solo VGA	
	OFF:	BE EF	03	06 00	A2 D5	01 00	19 20	00 00			Solo VGA	
Blocco tastiera	ON :	BE EF	03	06 00	93 97	01 00	11 24	01 00				
	OFF:	BE EF	03	06 00	03 96	01 00	11 24	00 00				
	GET	BE EF	03	06 00	30 96	02 00	11 24	00 00	1D 00 00: OFF:	1D 00 01: ON :		
Blocco telecomando	OFF:	BE EF	03	06 00	E7 96	01 00	16 24	01 00				
	ON :	BE EF	03	06 00	77 97	01 00	16 24	00 00				
	GET	BE EF	03	06 00	44 97	02 00	16 24	00 00	1D 00 00: OFF:	1D 00 01: ON :		
Menu OSD	ON :	BE EF	03	06 00	6A 63	01 00	00 37	01 00				
	OFF:	BE EF	03	06 00	FA 62	01 00	00 37	00 00				
Contrasto	GET	BE EF	03	06 00	FD D3	02 00	04 20	00 00	1D 00 XX: Valore			
	SET	BE EF	03	06 00	FD D3	03 00	04 20	01 XX	Valore predefinito: 0x9E	Intervallo: 0xB2 - 0x4E		
	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	9B D3	04 00	04 20	00 00				
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	4A D2	05 00	04 20	00 00				
G	ON :	BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	02 00				
	OFF:	BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	01 00				
	GET	BE EF	03	06 00	19 D8	03 00	00 60	07 00	1D 00 00: OFF:	1D 00 01: ON :		
Muto	ON :	BE EF	03	06 00	D6 D2	01 00	02 20	01 00				
	OFF:	BE EF	03	06 00	46 D3	01 00	02 20	00 00				
	GET	BE EF	03	06 00	75 D3	02 00	02 20	00 00	1D 00 00: OFF:	1D 00 01: ON :		
Temperatura del co	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	0B F5	10 00	B0 30	03 00	9300K, 6500K, 5000K, 7500K, USER			
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	CB F8	01 00	B0 30	13 00	9300K, 6500K, 5000K, 7500K, USER			
	GET	BE EF	03	06 00	C8 F5	02 00	B0 30	00 00	1D 00 XX: Valore	00=9300K, 01=6500K, 02=5000K, 03=7500K, 04=USER		
Orologio	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	19 D4	03 00	00 60	03 00			Solo VGA	
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	19 D5	03 00	00 60	04 00			Solo VGA	
	GET	BE EF	03	06 00	19 D7	03 00	00 60	06 00	1D XX XX: Valore		Solo VGA	
Posizione H	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	97 82	04 00	01 21	00 00			Solo VGA	
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	46 83	05 00	01 21	00 00			Solo VGA	
	GET	BE EF	03	06 00	F1 82	02 00	01 21	00 00	1D XX XX: Valore		Solo VGA	
Posizione V	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	6B 83	04 00	00 21	00 00			Solo VGA	
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	BA 82	05 00	00 21	00 00			Solo VGA	
	GET	BE EF	03	06 00	0D 83	02 00	00 21	00 00	1D 00 XX: Valore		Solo VGA	
Guadagno temperat	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	52 F4	04 00	B1 30	00 00				
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	83 F5	05 00	B1 30	00 00				
	GET	BE EF	03	06 00	34 F4	02 00	B1 30	00 00	1D 00 XX: Valore			
Guadagno temperat	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	16 F4	04 00	B2 30	00 00				
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	C7 F5	05 00	B2 30	00 00				
	GET	BE EF	03	06 00	70 F4	02 00	B2 30	00 00	1D 00 XX: Valore			
Guadagno temperat	INCREMENTO	BE EF	03	06 00	EA F5	04 00	B3 30	00 00				
	DECREMENTO	BE EF	03	06 00	3B F4	05 00	B3 30	00 00				
	GET	BE EF	03	06 00	8C F5	02 00	B3 30	00 00	1D 00 XX: Valore			
Blocco schermo	ON/OFF	BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	03 00				
Posizione automati	ESEGUI	BE EF	03	06 00	91 D0	06 00	0A20	00 00				

Importante!

Installare i driver audio inclusi nel sistema prima di usare la funzione audio del proprio “DISPLAY INTERATTIVO". Nel caso di distorsioni audio in fase di registrazione, abbassare il volume del microfono.

I metodi di riproduzione e registrazione audio dipendono dal sistema operativo in uso. Rimandiamo alle
istruzioni dei punti di supporto del sistema operativo per questi metodi.

Pulsanti funzione e Telecomando:
Ci sono 7 pulsanti funzione sul “DISPLAY INTERATTIVO”. Questi pulsanti vengono visualizzati qui di sotto
e il telecomando viene visualizzato sulla pagina seguente;

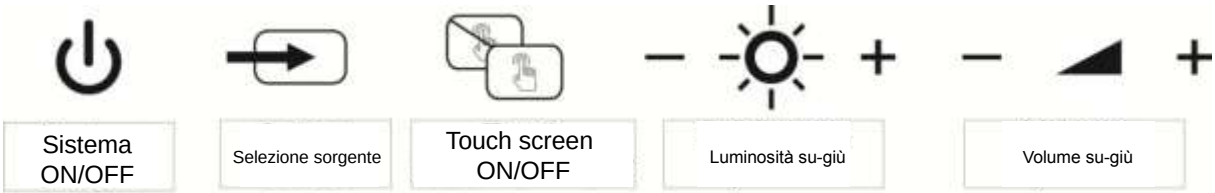

Importante!
Tenere premuto il pulsante on/off touch screen per 4 secondi per attivare la funzione di tastierino sulla parte anteriore.

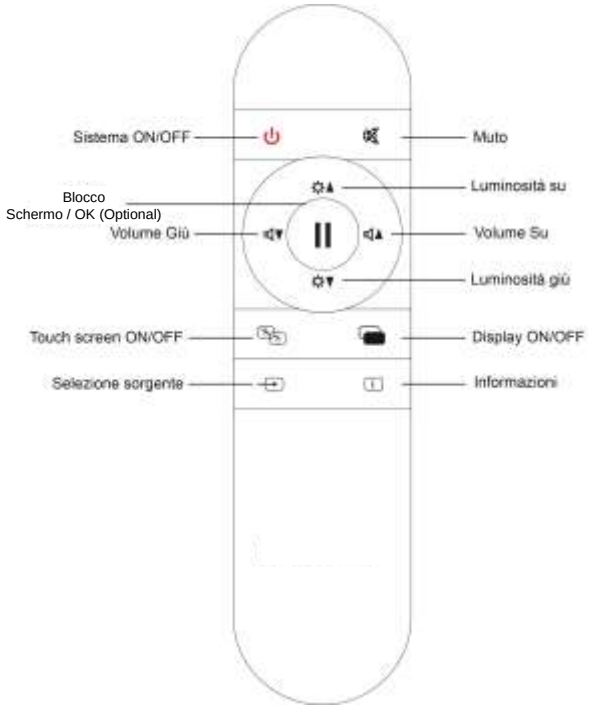

Descrizione cambio sorgente

Descrizione cambio sorgente con descrizione keypad

Premere il tasto “ ” per accedere al menu TV col keypad. Viene visualizzato un menu come quello indicato. Sarà possibile selezionare la modalità desiderata spostandosi verso l'alto o verso il basso coi tasti luminosità o volume sul keypad.

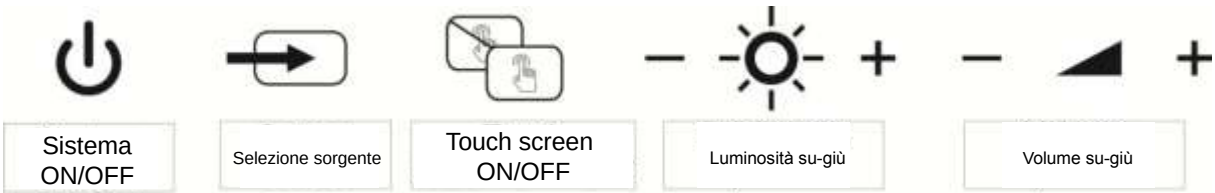

Fonte di commutazione con telecomando Descrizione

Sarà possibile accedere al menu della TV col tasto sorgente sul telecomando. Sarà possibile passare alla sorgente selezionata direttamente premendo "OK" sulla modalità evidenziata o attendere 5 secondi per eseguire il cambio in modalità automatica.

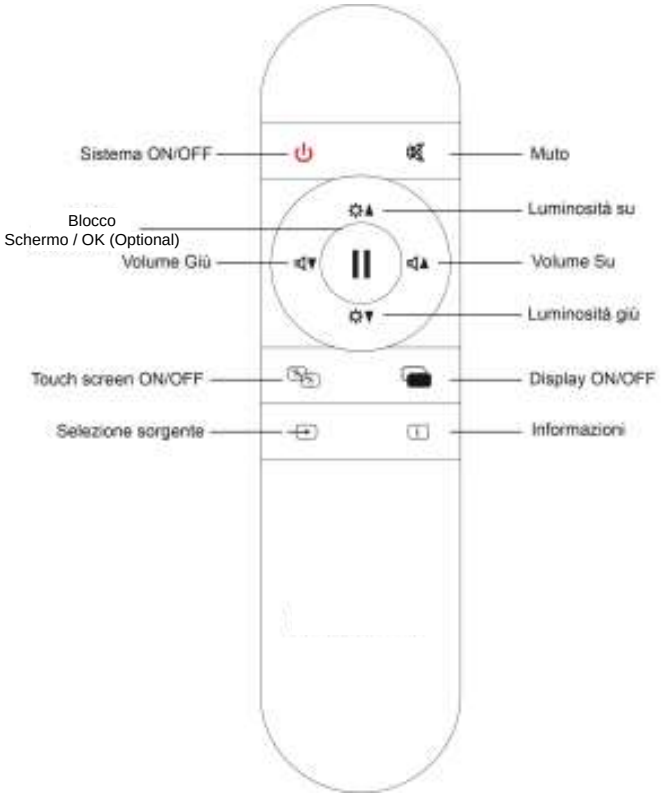

Viene visualizzato un messaggio di avvertenza quando non c'è un segnale disponibile sulla sorgente selezionata.

BATTERY
SAFETY
GUIDELINES
Used correctly, domestic batteries are a safe and dependable source of portable power. Problems can occur if they are misused or abused — resulting in leakage or, in extreme cases, fire or explosion.
Here are some simple guidelines to safe battery use designed to eliminate any such problems.
Take care to fit your batteries correctly, observing the plus and minus marks on the battery and appliance. Incorrect fitting can cause leakage or, in extreme cases, fire or even an explosion.
Replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new batteries or batteries of different types, since this can result in leakage or, in extreme cases, fire or even an explosion.
Store unused batteries in their packaging and away from metal objects which may cause a short-circuit resulting in leakage or, in extreme cases, fire or even an explosion.
Remove dead batteries from equipment and all batteries from equipment you know you are not going to use for a long time. Otherwise the batteries may leak and cause damage.
Never dispose of batteries in fire as this can cause them to explode. Please recycle dead batteries; do not put with the normal household waste.
Never attempt to recharge ordinary batteries, either in a charger or by applying heat to them. They may leak, cause fire or even explode. There are special rechargeable batteries which are clearly marked as such.
Supervise children if they are replacing batteries themselves in order to ensure these guidelines are followed.
Remember that small button cell batteries such as used in some hearing aids, toys, games and other appliances, are easily swallowed by young children and this can be dangerous.
Keep loose button cells away from young children.
Make sure battery compartments are secure.
Seek medical advice if you believe a cell has been swallowed.

Nota: Tutti i tipi di problemi a livello di sistema operativo causati dai clienti non sono coperti da garanzia.

4.1.1. Istruzioni di installazione

Il monitor interattivo è dotato di DVD che contiene i driver e la calibrazione touch Servizio applicazione.
Si prega di collegare un lettore DVD esterno a una delle porte USB e installare i driver e Touch Service. Seguire le istruzioni DVD visualizzate sullo schermo.

4.1.2. Passi dell'installazione

(1) Fare doppio clic sul file di installazione "setup.exe"

(2) Per uscire dall'installazione, fare clic su "Annulla" per continuare, fare clic su "Next", andare direttamente al passaggio (3);
(3) Avviare l'installazione facendo clic su "Installa". Al termine, fare clic su "Fine" e uscire. Controllare "TouchService.exe" nell'interfaccia di finitura per consentire al programma di servizio di funzionare automaticamente al termine
dell'installazione. In caso contrario non si avvierà automaticamente.
(4) Al termine dell'installazione, è disponibile una scorciatoia sulla scrivania come di seguito indicato;

CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN

Descrizione della funzione

1) Le coordinate del pannello touch e la schermata display dovrebbero essere abbinate con precisione mediante un processo di calibrazione.
2) Quando sarà necessario il procedimento di calibrazione?
   a) La prima volta che viene installato il software fornito col pannello touch.
   b) Eventuale mancata risposta fra il mouse e l'azione del dito.
   c) Dopo aver sostituito il pannello o il monitor touch.
   d) Dopo aver spostato il pannello o dopo aver eseguito una variazione a livello di risoluzione del monitor.

Passaggi operativi

1) Fare clic su "Calibrazione" sull'interfaccia principale del Servizio Touch

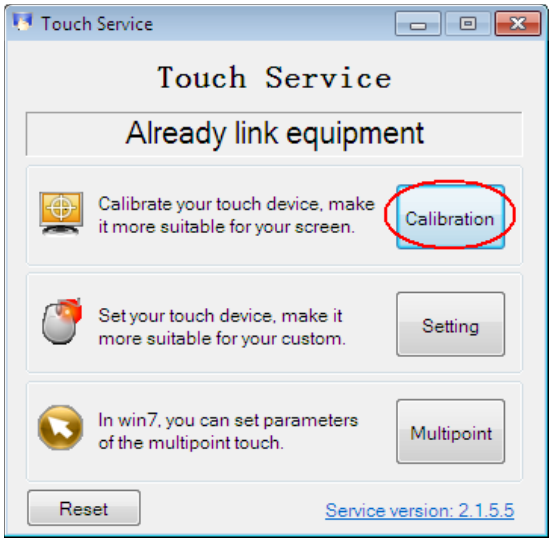
Touch Service
Touch Service
Already link equipment
Calibrate your touch device, make it more suitable for your screen.
Calibration
Set your touch device, make it more suitable for your custom.
Setting
In win7, you can set parameters of the multipoint touch.
Multipoint
Reset
Service version: 2.1.5.5

2) Toccare il centro dei punti di calibrazione a video, uno alla volta con le dita, seguendo l'ordine più sotto (Figura 4-6). Vi sono in totale quattro punti di calibrazione. (Angolo superiore sinistro → angolo superiore destro → angolo inferiore destro → angolo inferiore sinistro).

   a) Il numero al centro è il conto alla rovescia. Quando arriva a zero si uscirà automaticamente dal processo di calibrazione senza salvare il risultato.
   b) Inoltre, sarà possibile premere ESC per uscire dal processo di calibrazione senza salvare il risultato.

3) Dopo aver toccato i quattro punti di calibrazione compare una finestra di dialogo "pop -up". Fare clic su "Sì" per salvare
i dati di calibrazione e su "No" per non salvare. Qualora non si faccia clic su sì o no entro 10 secondi, si uscirà automaticamente dal
processo di calibrazione senza salvare i dati.

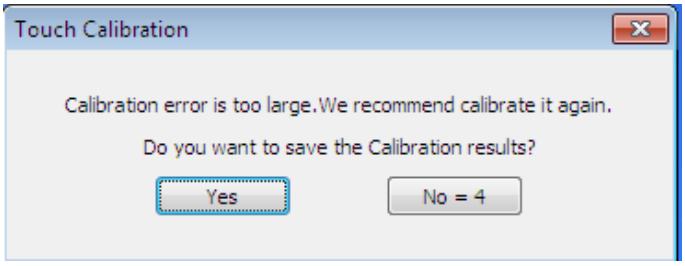
Touch Calibration
Calibration error is too large.We recommend calibrate it again.
Do you want to save the Calibration results?
Yes
No = 4

Uso delle sorgenti esterne col DISPLAY INTERATTIVO

Collegare il cavo della sorgente esterna (HDMI1 – HDMI2 – VGA)
Collegare il cavo USB che trasferisce i dati del touch screen a sorgenti esterne
Importante: Collegare la linea nel cavo usando la sorgente VGA per il trasferimento dei dati audio.
Usare le impostazioni del display della sorgente esterna e selezionare DISPLAY INTERATTIVO come dispositivo di monitoraggio
Collegare il cavo CA del Display Interattivo è sufficiente per usare le sorgenti di calore.

Per passare alle sorgenti esterne premere il pulsante seleziona sorgente.

Verificare quale sorgente è attiva.(HDMI1 – HDMI2 - VGA)

Ripristino di Sistema Windows 8.1

1. Nella schermata Start, selezionare i Charms Bar scorrendo sul lato destro dello schermo. In alternativa è possibile premere insieme i tasti **Win+C** per accedere alla barra.

2. Ora fare clic su **Impostazioni** e poi fare clic sull'opzione **"Modifica impostazioni PC"**.

3. Si aprirà la schermata del pannello di controllo Metro. Fare clic sulla scheda "**Aggiorna e ripristina**" e nel pannello laterale destro comparirà l'opzione "**Rimuovi tutto e re-installa Windows**".

Aggiornare il PC senza andare a toccare i file

Se il PC non funziona correttamente sarà possibile aggiornarlo senza perdere foto, musica, video e altri file personali.

Per iniziare

Rimuovere tutto e re-installare Windows

Per riciclare il PC o ripartire completamente, riportarlo alle impostazioni di fabbrica.

Per iniziare

Avvio avanzato

Avviare da un dispositivo o disco (ad esempio drive USB o DVD), modificare le impostazioni di firmware del PC, modificare le impostazioni di avvio di Windows o ripristinare Windows da un'immagine di sistema. In questo modo verrà riavviato il PC.

Riavvia ora

4. Fare clic sul pulsante "**Iniziare**" e Windows mostra come resettare PC wizard.

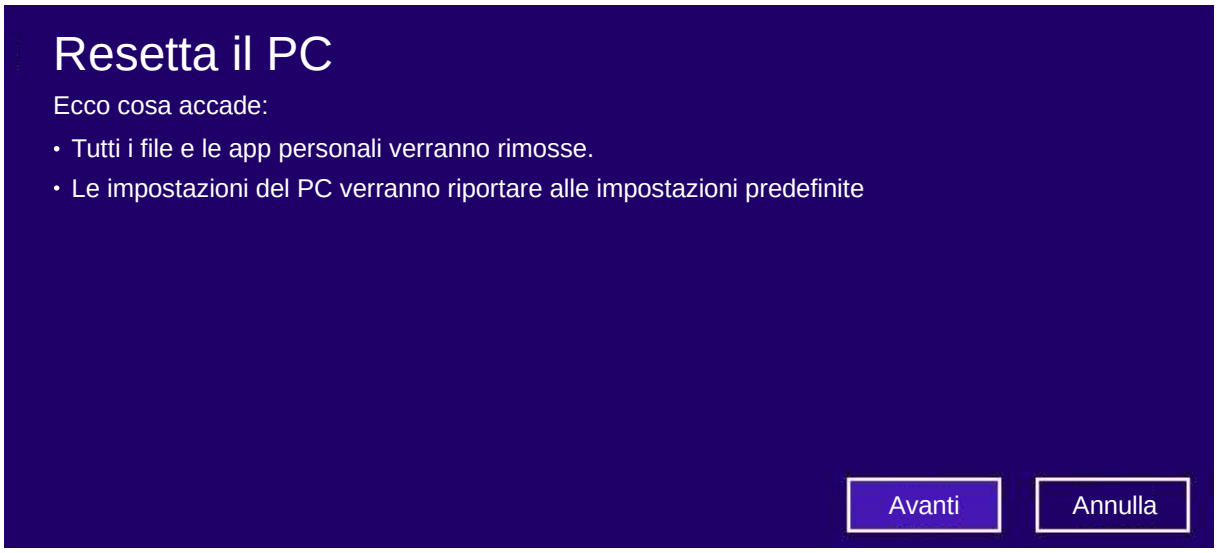
Resetta il PC
Ecco cosa accade:
• Tutti i file e le app personali verranno rimosse.
• Le impostazioni del PC verranno riportare alle impostazioni predefinite
Avanti
Annulla

5. Seguire le istruzioni date e video e il computer Windows 8 tornerà alle impostazioni predefinite: re-installerà Windows da zero.

Nota: Sarà necessario reinstallare i driver e Servizio tattile dal DVD in dotazione.

CAPITOLO 3

INFORMAZIONI DI SISTEMA BIOS
USO ATTIVO DELLA BIOS

Uso attivo della BIOS
Questa sezione spiega i punti presenti nel software integrato del proprio "DISPLAY PANNELLO PIATTO
VISUALIZZA: Questo cluster software BIOS (Basic Input Output System), critico per il dispositivo è salvato in un chip sulla scheda madre. Con questo software, l'hardware verrà abbinato col sistema operativo selezionato e il sistema verrà preparato in coordinazione. La BIOS comprende sia la sezione POST (Power On Self Test) che quella di Installazione Software Aptio. Il POST offre metodi per il controllo del sistema durante il riavvio del sistema, mentre la SCU offre la funzione del "DISPLAY VISUALIZZA:

Uso del software di installazione Aptio
Col software di installazione Aptio, i sotto-sistemi quali ad esempio configurazione di sistema, caratteristiche di base, configurazione di avvio e gestione dell'alimentazione possono essere regolati. Queste regolazioni vengono salvate nella memoria CMOS permanente e protette anche allo spegnimento del sistema.

Nota: Le immagini indicate qui sotto sono unicamente a scopo di riferimento. I vari menu di regolazione possono essere disponibili sul prodotto, a seconda delle diverse versioni. Prendere in considerazione le informazioni della Bios disponibili sul prodotto.

Impostazioni
Per accedere al Software di Installazione Aptio, premere il tasto “DEL” quando compare il logo BIOS all'avvio del sistema. Di norma, il logo BIOS viene visualizzato solo per alcuni secondi all'accensione del sistema. Qualora il “DISPLAY INTERATTIVO A SCHERMO PIATTO"” si acceso, spegnerlo con l'opzione "Riavvia" quando viene visualizzato il logo Bios. Il menu del Software di Installazione Aptio viene immediatamente visualizzato.

Keyboard Key	Function
← →	Allows you make a selection between menus and options.
↑ ↓	1)Opens the options in the menu boxes. 2)Changes the values.
Enter	1)You shall press enter to go to the sub-menu in the point you are. 2)Opens and closes the sub-window.
Tab	Allows you to move from one field to another.
Esc	1)Allows you to exit from the sub menu. 2)Allows you to go back to the main menu from a sub menu. 3)Allows you close the window from a sub window.

Ci sono 6 menu principali sul software di installazione Aptio. Essi sono: Menu Principale, Avanzato, Chipset, Avvio,
Sicurezza e Salva ed Esci.

MENU PRINCIPALE

Il menu principale è il primo visualizzato al momento dell'accesso alla BIOS. Vengono visualizzate le informazioni di base per il proprio
computer. Inoltre, da qui sarà possibile modificare le impostazioni della lingua. Definizioni per i titoli nel menu principale:

Bios	Version Mostra la versione della Bios
System Language	Consente l'impostazione della lingua del sistema
System Date	Consente l'impostazione della data del sistema
System Time	Mora l'ora di sistema

SPECIFICHE DI CORRENTE

Modalità	**Spia di alimentazione:**	**Consumo energetico**
On	Off	Max. 220w
Stand by / Sospensione	Rosso	<3W
Off	Lampeggiante	<3W

CAPITOLO 4:

USO PIÙ EFFICACE DEL "DISPLAY INTERATTIVO"

Prestando attenzione ai seguenti punti del proprio DISPLAY INTERATTIVO sarà possibile beneficiare di
prestazioni stabili e prolungare la durata di vita del dispositivo. Questa sezione comprende le descrizioni dei seguenti titoli:

- Garantire la sicurezza del proprio "DISPLAY INTERATTIVO"
- Manutenzione quotidiana del prodotto

Manutenzione quotidiana

- Fattori ambientali

La temperatura ambiente deve essere compresa fra 10°C - 35°C mentre il DISPLAY INERATTIVO è in funzione.
Non esporre direttamente il DISPLAY INTERATTIVO a umidità, temperature elevate, fuoco, luce solare diretta
e polvere in fase di utilizzo. I fori di ventilazione del DISPLAY INTERATTIVO ne consentono un funzionamento
più sicuro senza episodi di surriscaldamento. Non coprire questi fori e non impedire la fuoriuscita dell'aria servendosi di eventuali oggetti.
Collocare il DISPLAY INTERATTIVO a circa 15 cm da dispositivi elettrici che generano forti campi magnetici
come ad esempio TV, frigoriferi o altoparlanti. Non spostare immediatamente il prodotto da ambienti freddi
ad ambienti caldi. Una variazione di temperatura improvvisa di 10°C può
causare il malfunzionamento di alcune delle componenti interne. Non mettere il prodotto su superfici non stabili.

- Punti generici

Non collocare oggetti pesanti sul DISPLAY INTERATTIVO. Lo schermo è estremamente delicato e si
potrebbe danneggiare.

Non usare mai materiali per la pulizia forti sul dispositivo. Non toccarlo con le punta delle dita o con oggetti quali ad esempio
matite.

Non disattivare l'impostazione di "retroilluminazione" dalla sezione alimentazione. Lo spegnimento automatico è uno dei fattori che ne
garantiscono una lunga durata di vita.

Punti da prendere in considerazione in fase di pulizia del prodotto

Il sistema va spento in fase di pulizia del DISPLAY INTEATTIVO. Usare un panno morbido
e umido per pulire la superficie. Non usare detergenti chimici per pulire lo schermo. Non applicare direttamente il materiale per la pulizia sul monitor.

CAPITOLO 5:

INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI

Alcuni problemi vengono indicati nei seguenti capitolo sotto ai seguenti titoli:

Punti da controllare per primi

Domande più frequenti

Riavvio del sistema

Punti da controllare per primi

Quando si verifica un problema è importante diagnosticarlo correttamente. Provare a capire di cosa si tratta. Determinare le cause del problema nonché la categoria in cui rientra. Annotare eventuali codici di errore
e messaggi visualizzati a video, ove possibile. Contattare l'assistenza tecnica per ricevere supporto.

DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Problematiche di suono

Controllare quanto segue:
Verificare che il volume non sia basso e che l'audio non sia stato disattivato. Verificare che il driver audio e l'applicazione relativa
siano stati installati correttamente. Controllare che il prodotto non sia in modalità Sospensione. Controllare i collegamenti
dei cavi se si usa un altoparlante esterno.

Sintomi: Il microfono esterno e i dispositivi per l'emissione del suono non funzionano.

Controllare quanto segue:
Verificare che i cavi siano fissati in modo adeguato e saldo. Controllare che il driver sia installato. Controllare
le impostazioni audio e verificare che l'audio del sistema non sia stato disattivato.

Problemi relativamente all'accensione del sistema

Sintomi: Il sistema non si avvia, il LED non è acceso.

Sintomi 2: Il sistema non funziona ma la luce di sottofondo è accesa.

Da controllare:
Verificare che il cavo CA sia saldamente connesso.

Da controllare: Verificare quale sorgente è attiva(OPS – HDMI1- HDMI2- VGA). Qualora non venga selezionata la sorgente OPS non si vedrà Windows Operation System.

Quando lo stato s3-s4-s5 è attivo per 1 minuto solo la luce di sottofondo è accesa.

CAPITOLO 7:
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER L'INSTALLAZIONE A PARETE DEL MONITOR INTERATTIVO

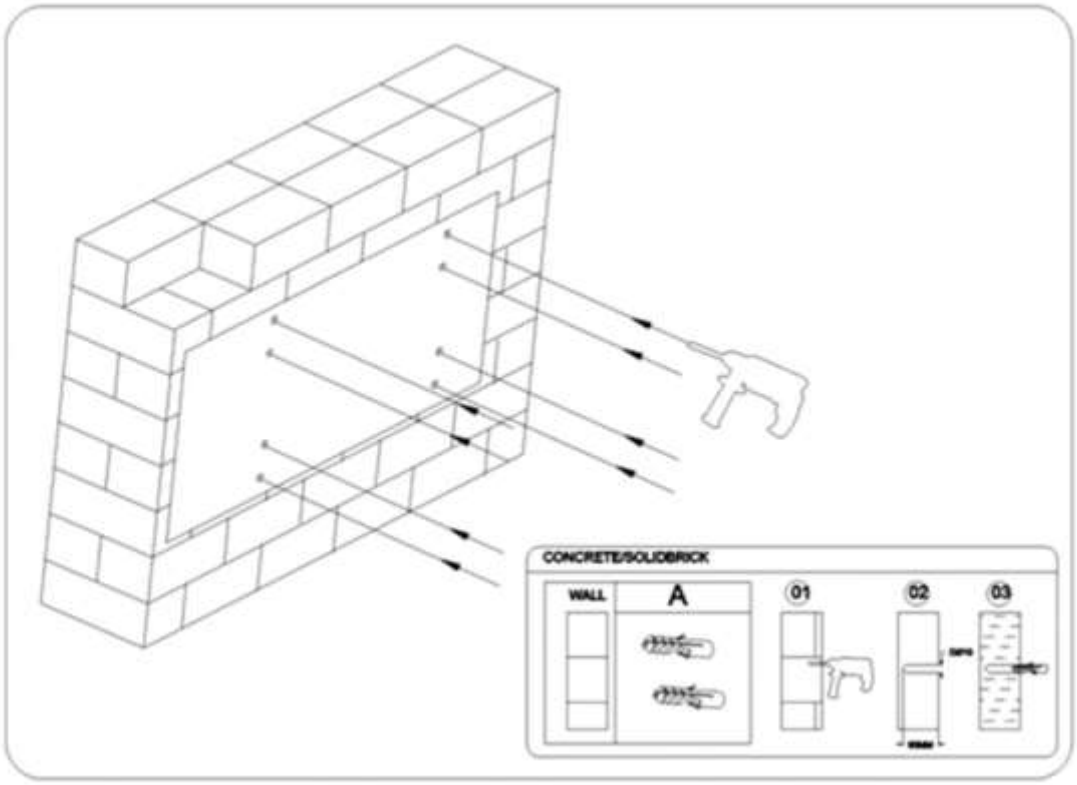

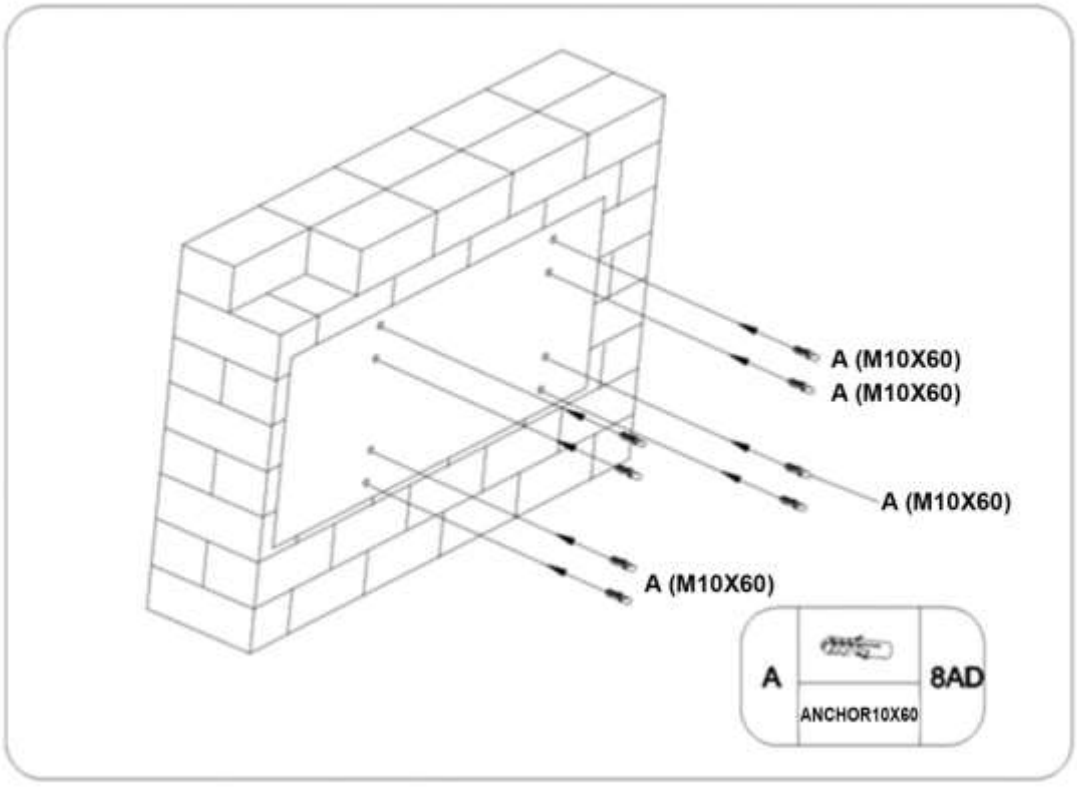

ASSEMBLYTV

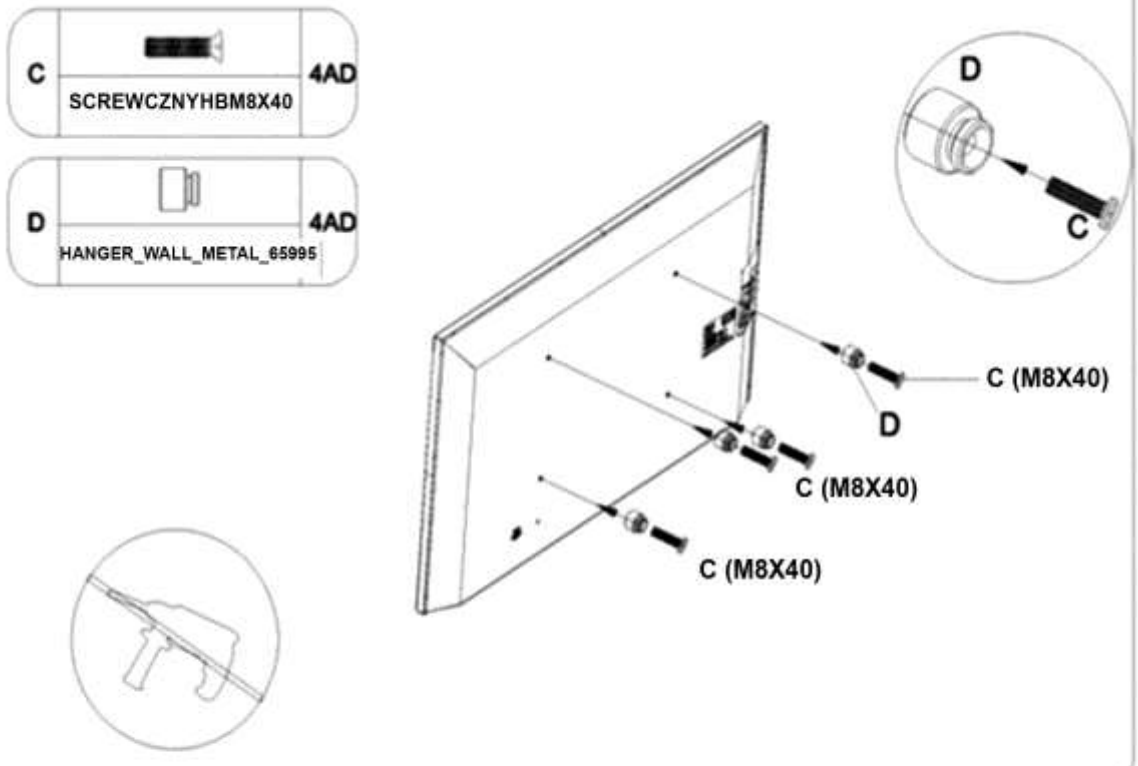

ASSEMBLYWALL

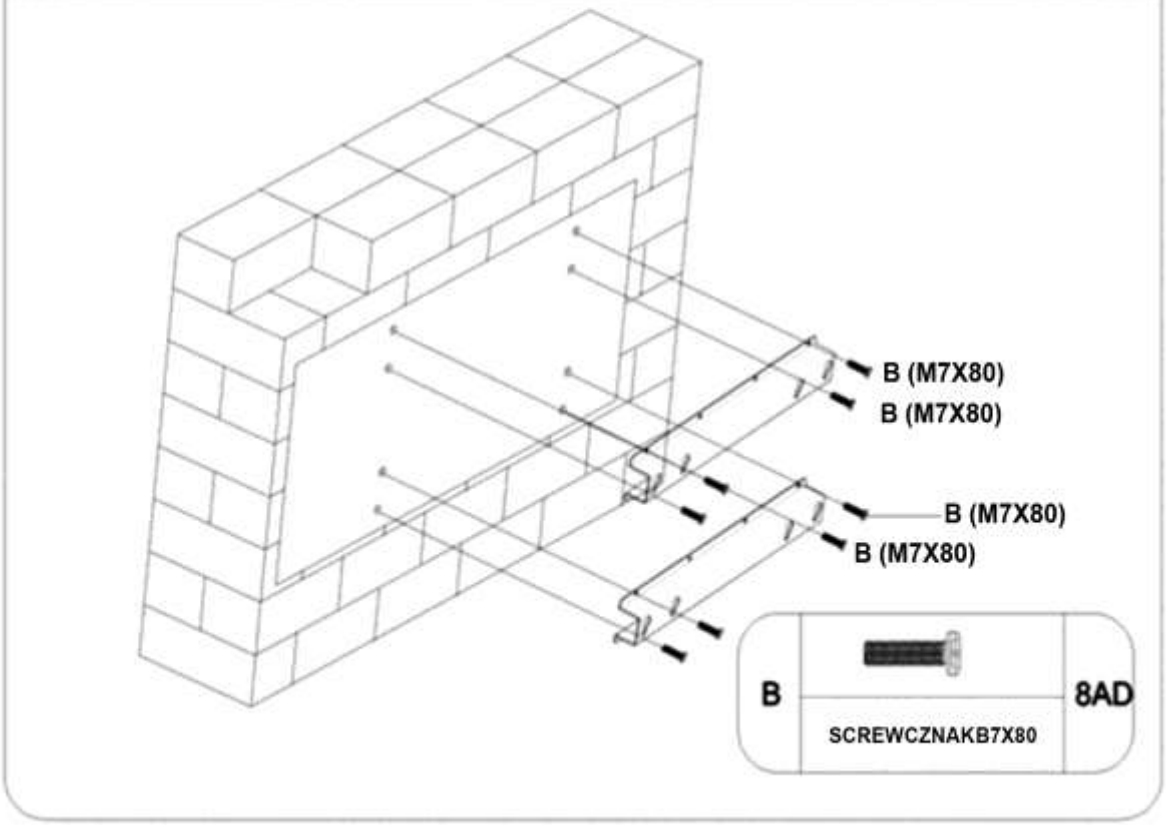

La durata del dispositivo avviato e dichiarato dal Protezione dei consumatori e la sorveglianza del mercato generale Direzione sotto T.R. Ministero delle dogane e del Commercio (il periodo per le parti di fissaggio necessari per il corretto funzionamento del il dispositivo) è di 5 anni.